

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Акустична система
MAXIMUM ACOUSTICS
ACTIVE.15


ACTIVE.15

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ:

- Не перевантажуйте пристрій, щоб не пошкодити динаміки.
- Не встановлюйте пристрій поблизу джерел відкритого вогню - ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА.
- Підключайте лише до заземленої розетки з напругою 230 В змінного струму / 50 Гц.
- Для експлуатації в приміщенні. Якщо пристрій потрібно використовувати на вулиці, переконайтеся, що він захищений від потрапляння вологи всередину.
- Коли пристрій не використовується, вимкніть його від мережі.
- Не забувайте вимикати пристрій від мережі перед перевіркою або заміною запобіжника.
- Перед експлуатацією переконайтеся, що пристрій встановлено на стійкій, міцній поверхні.
- Пристрій може підвішуватись. Використовуйте тільки міцний і перевірений монтажний матеріал. Під час монтажу переконайтеся, щоб ніхто не знаходився під монтажної зоною.
- Не кладіть рідини на пристрій і захищайте його від вологи. Попадання вологи всередину може скоротити термін служби пристрою.
- Використовуйте лише відповідні засоби для транспортування, якщо необхідно перевезти пристрій - **БЕРЕЖІТЬ СВОЮ СПИНУ!**
- Завжди відключайте пристрій від мережі під час грози, а також якщо не використовується.
- Якщо пристрій не використовувався протягом тривалого часу, всередині корпусу може утворитися конденсат. Будь ласка, дайте пристрою нагрітися до кімнатної температури перед використанням.
- Ніколи не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. Він не містить частин, що піддаються самостійному ремонту. При виникненні несправності негайно припиніть експлуатацію пристрою і зверніться за допомогою до кваліфікованих фахівців центру технічного обслуговування.
- Розташовуйте кабель живлення таким чином, щоб об нього не можна було спіткнутися, наступити, або покласти на нього важкі предмети.
- Встановлюйте найнижчий рівень гучності на пристрої перед увімкненням.
- Зберігайте пристрій в недоступному для дітей місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики | Значення |
|--------------------------------------|---|
| Акустична система | Активна, широкосмугова, з вбудованим підсилювачем |
| Низькочастотний динамік | 15", 40 унцій, котушка 2" KSV |
| Твітер | 1", титанова діафрагма |
| Потужність RMS | 200 W |
| Імпеданс | 8 Ohm |
| Частотний діапазон | 46 Hz-20 kHz |
| Чутливість | 98 dB (+/- 2 dB) |
| Підключення | XLR/TRS Jack (6.3 mm)/RCA |
| Рівень вхідного мікрофонного сигналу | <5 mV |
| Рівень вхідного лінійного сигналу | 250 mV |

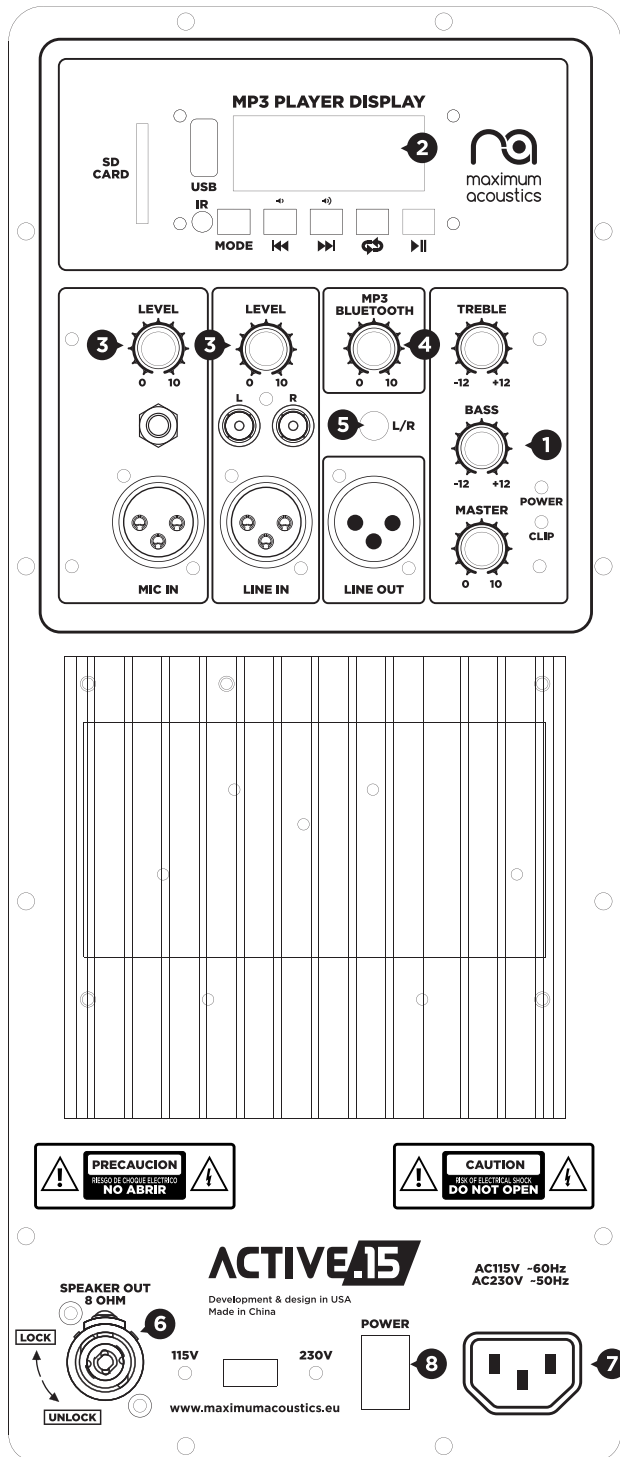

ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ

- 1. MASTER:** налаштування загального рівня гучності. **TREBLE&BASS:** регулювання високих і низьких частот.
- 2. MP3.Player:** панель керування MP3-плеєром.
- 3. LEVEL:** регулювання рівня гучності вхідного сигналу.
- 4. MP3/BLUETOOTH:** регулювання рівня гучності MP3, Bluetooth.
- 5. AUX** вхід.
- 6. SPEAKER OUT:** виведення сигналу на зовнішню пасивну акустичну систему.
- 7.** Підключення кабелю живлення пристрою.
- 8. POWER:** вмикання/вимикання пристрою.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

На даний пристрій розповсюджується гарантія від виробника строком на 12 (дванадцять) місяців.

Гарантія не дійсна:

- якщо пошкоджена або повністю відсутня гарантійна пломба. Всі акустичні системи ACTIVE.15 обладнані гарантійною пломбою;
- якщо пристрій ремонтувався, або в ньому внесені зміни не в авторизованому сервісному центрі;
- якщо використовувалися неналежні витратні матеріали або запасні частини;
- якщо несправність викликана потраплянням всередину пристрою сторонніх предметів, речовин, рідин, комах і т.п. ;
- якщо несправність викликана стихійними лихами, пожежею, побутовими та іншими факторами, незалежними від Maximum Acoustics;
- якщо ушкодження спричинені невідповідністю параметрів джерел живлення і зв'язку відповідним державним стандартам;
- у разі порушення інструкції з експлуатації і рекомендацій для покупця.

Гарантія не передбачає чистку пристрою, планове технічне обслуговування та заміну витратних матеріалів і запчастин, які прийшли в непридатність у зв'язку з нормальним зносом і/або обмеженим терміном служби.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Акустична система ACTIVE.15 - **1 шт.**
- Кабель живлення - **1 шт.**
- Пульт дистанційного керування - **1 шт.**
- Керівництво користувача - **1 шт.**