



Комплект звукового
обладнання з мікшером

MAXIMUM ACOUSTICS ARENA.380

Maximum Acoustics Arena.380 – це універсальний **компактний** активний комплект гучномовців «**Все- в-одному**», що складається з **2-х акустичних систем, 8-канального мікшера** із вбудованим підсилювачем, **2-х стійок та 2-х дровтових мікрофонів**. Повна підтримка **MP3, WMA, MP3Pro**. Завдяки багатому функціоналу та широким можливостям підключення, Arena.380 ідеально підходить для виступів на сцені, виїзних подій, публічних заходів, BTL-акцій, а також стаціонарної роботи у клубах, ресторанах, кафе, тощо.

КОМПЛЕКТАЦІЯ


1. Мікшерна консоль з вбудованим підсилювачем – 1 шт.
2. 8" акустичні системи – 2 шт.
3. Штативи Tripod для акустичних систем – 2 шт.
4. 1/4 " з'єднувальні кабелі – 2 шт.
5. Провідний мікрофон – 2 шт.
6. Кабель живлення.

MAXIMUMACOUSTICS.EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність гучномовця:	300 Вт MAX
Тип ВЧ-гучномовця:	1" титановий драйвер (x2)
Тип сабвуфера:	8 дюймів (x2)
Частота сабвуфера:	48 Гц - 4500 Гц (± 10 дБ)
Магніт гучномовця:	30 унцій (x2)
Опір:	4 Ом
Чутливість гучномовця:	90 дБ
Чутливість мікшера потужності:	14 дБ
Співвідношення сигнал/шум:	75 дБ
T.H.D:	9,2%
Частотна характеристика:	48 Гц - 18 кГц (± 10 дБ)
Максимальний об'єм карт USB/SD що підтримується:	до 32 Гб
Підтримка цифрових аудіо файлів:	MP3, WMA, MP3Pro
+ 15В фантомне живлення:	УВІМК/ВИМК
Блок живлення:	100 - 240 В, 60/50 Гц
Розміри одного гучномовця (ДхШхВ):	28,5 x 25 x 45 см
Розміри мікшера (ДхШхВ):	29,4 x 18 x 46 см
Продається як:	1 комплект
Вага:	24 кг

ARENA.380

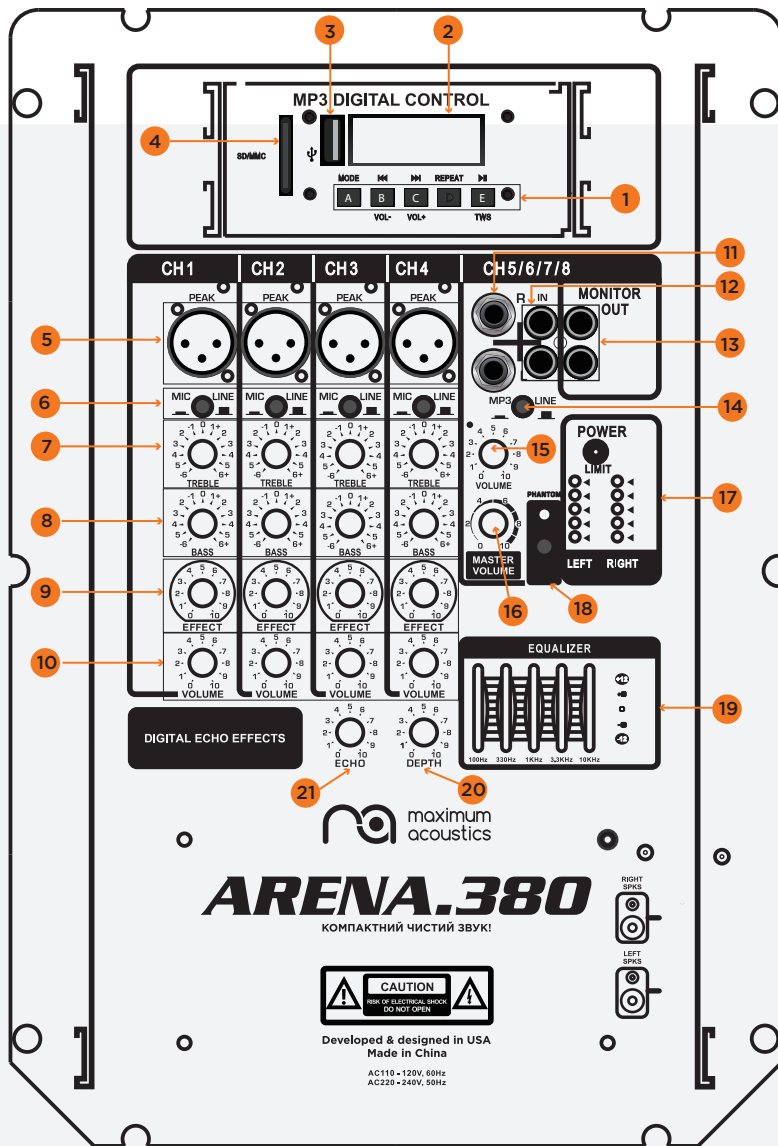

- 11.** Лінійний вхід 1/4" — підключіть зовнішнє джерело звуку до цього роз'єму
- 12.** Лінійний вхід RCA — підключіть зовнішнє джерело звуку до цього роз'єму. Можна підключати лише пасивні сигнали.
- 13.** Лінійний вихід RCA — для виводу сигналу на зовнішній підсилювач.
- 14.** Перемикач Line/MP3 — для використання сигналу USB/SD/Bluetooth.
- 15.** Регулятор VOLUME вхідного сигналу — налаштуйте гучність для MP3 та сигналу для входів Line/Mic.
- 16.** Регулятор Master VOLUME — налаштуйте загальну гучність усіх вихідних сигналів із мікшера.
- 17.** Індикатор — відображає рівень вихідного сигналу.
- 18.** Фантомне живлення — для активації фантомного живлення 15 V якщо необхідно підключити інструментальний конденсаторний мікрофон до каналів 1-4.
- 19.** 5-смуговий графічний еквайзер — налаштуйте частотний баланс вихідного сигналу.
- 20.** Регулятор Depth — налаштуйте рівень глибини ефекту для мікрофонних входів на каналах 1-4.
- 21.** Регулятор ECHO Volume — налаштуйте рівень відлуння для входу MIC.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

- 1.** Кнопки керування MP3-плеєром.
- 2.** Світлодіодний дисплей.
- 3.** Роз'єм USB.
- 4.** Слот для карт SD.
- 5.** Роз'єми XLR для підключення каналів 1-4.
- 6.** Перемикач вхідного сигналу MIC/Line.
- 7.** Регулятор Treble для налаштування рівня високих частот для обраного каналу.
- 8.** Регулятор Bass для налаштування рівня низьких частот для обраного каналу.
- 9.** Регулятор Effects для налаштування рівня реверберації для обраного каналу.
- 10.** Регулятор Volume для налаштування рівня гучності для обраного каналу.